


# Ausführung Ortgang

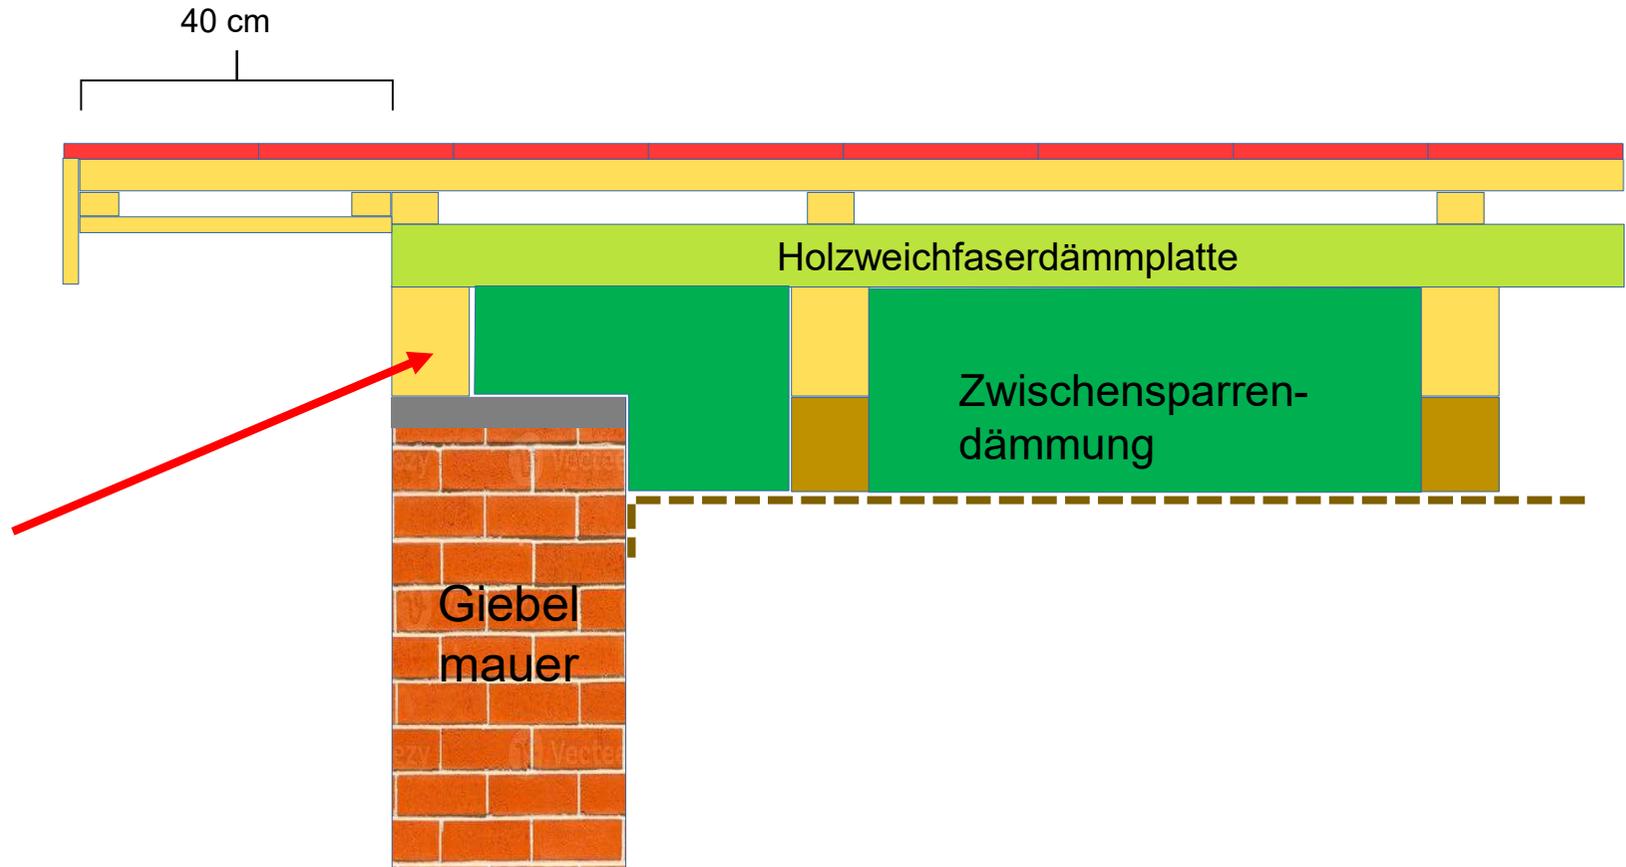

## Ziegel der Giebelmauer




**Ziegel**  
25 cm lang  
12 cm breit  
10 cm hoch




## Sparren auf Rand der Giebelmauer befestigen (54° Neigung) – Variante 1


1. Schalbrett links und rechts der Mauer befestigen, dann 40mm Mörtelschicht auf Giebelmauer aufbringen

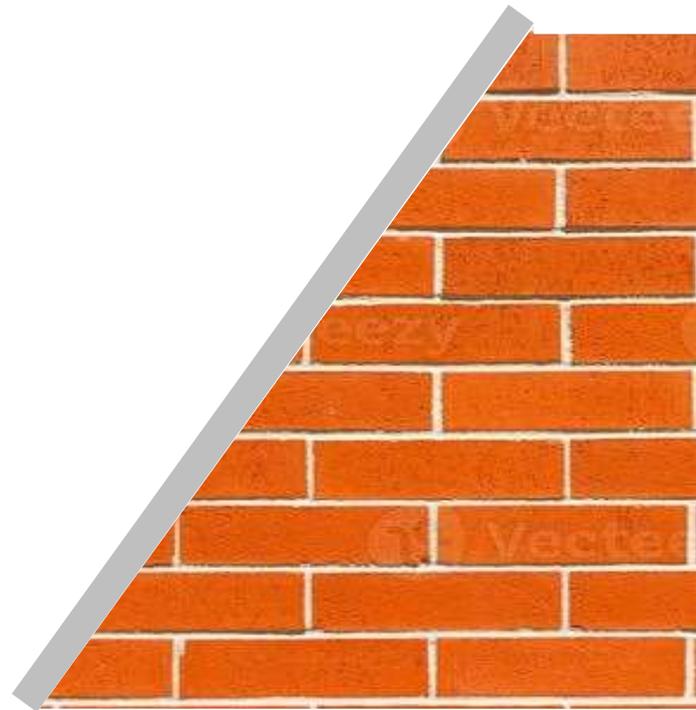

2. Gewindestangen mit Siebhülse und Injektionsmörtel einkleben

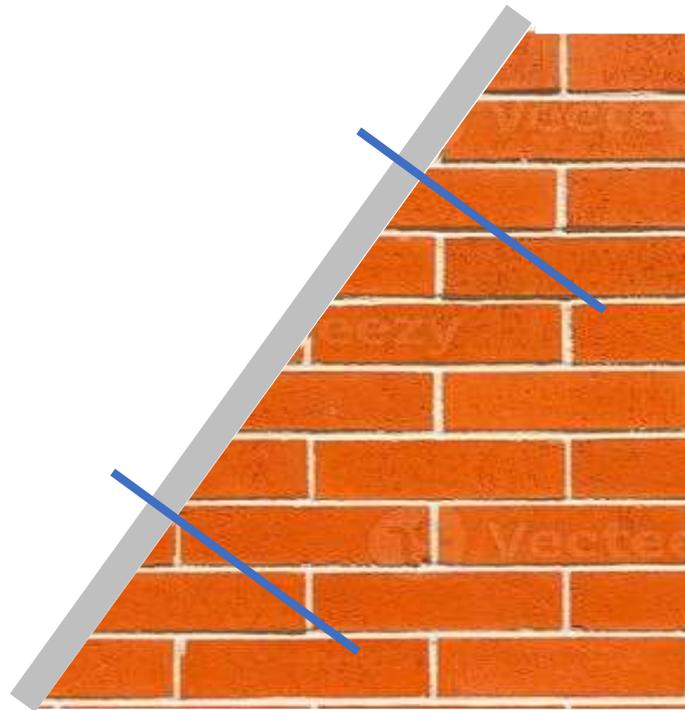


3. Sparren 8x10 anschrauben

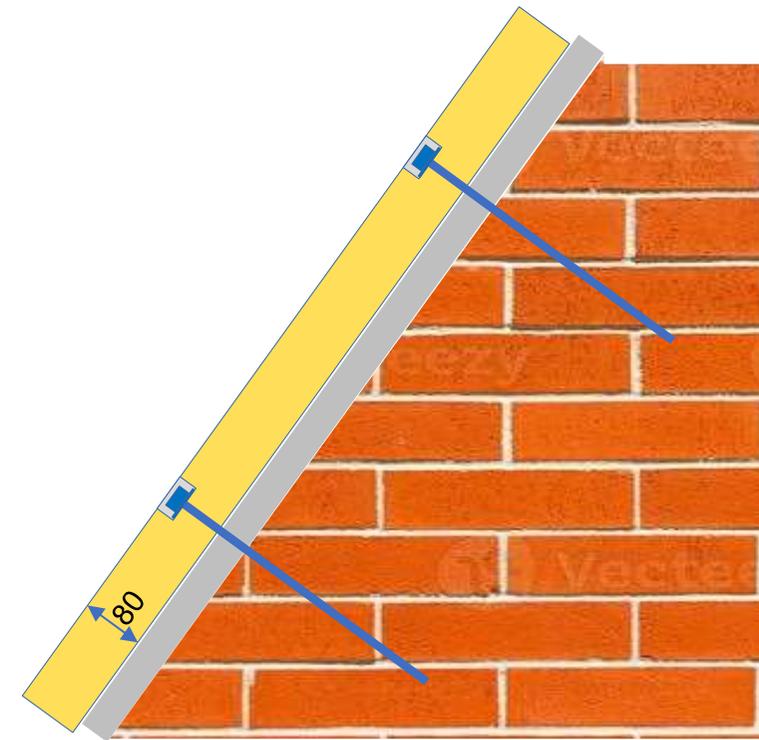


## Sparren auf Rand der Giebelmauer befestigen (54° Neigung) – Variante 2


1. Gewindestangen mit Siebhülle und Injektionsmörtel einkleben

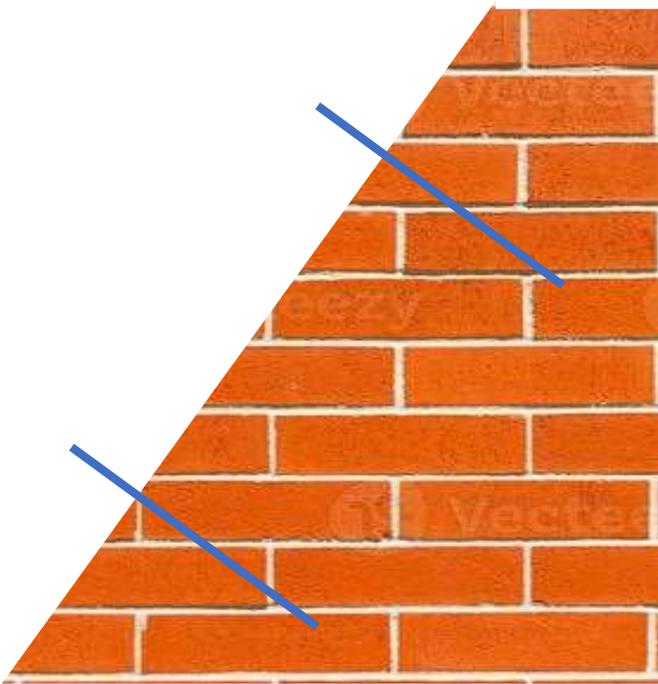

2. Sparren 8x10 anschrauben und ausrichten

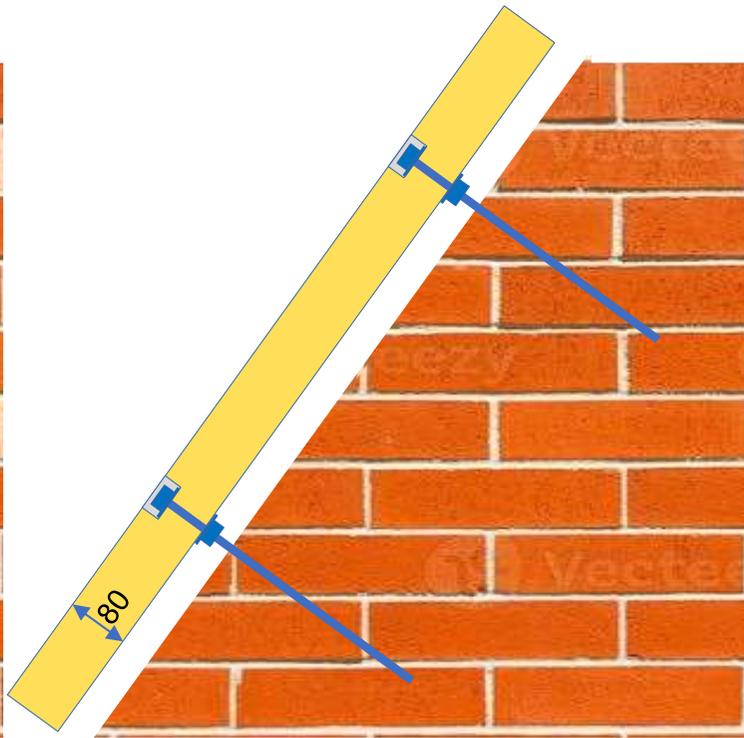


3. Zwischenraum ausmörteln

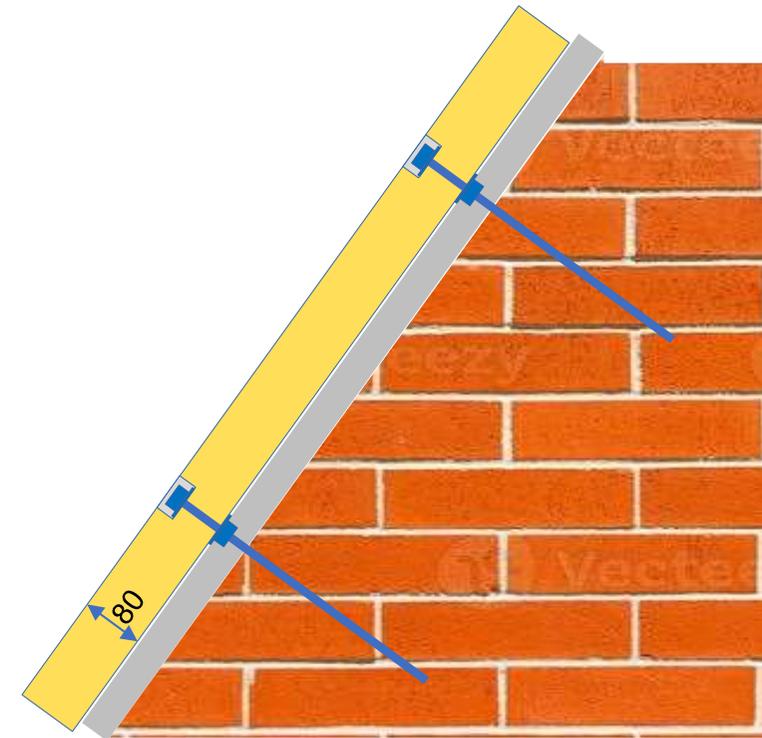


## Sparren auf Rand der Giebelmauer befestigen (54° Neigung) – Variante 3


1. Sparren ausrichten und provisorisch fixieren

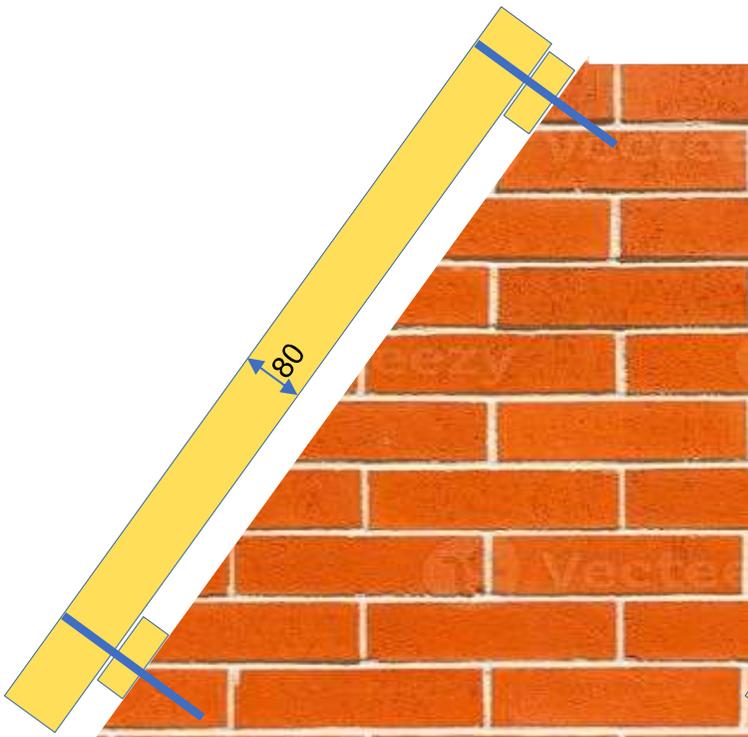

2. Loch durch Holz bohren, Loch in Ziegelmauerwerk vorbohren, Sparren mit 7,5 x 402 Fensterbauschrauben direkt in Ziegel montieren

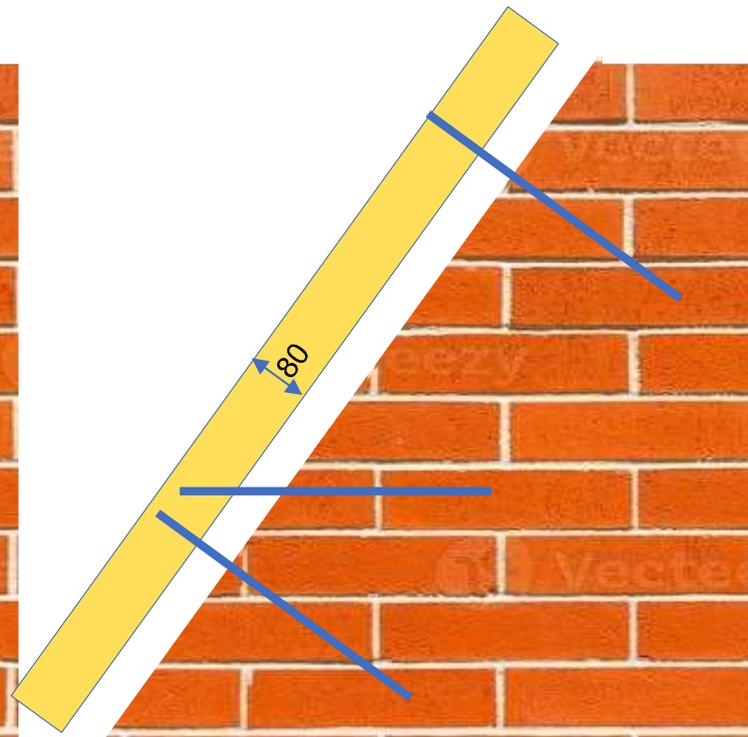


3. Zwischenraum ausmörteln

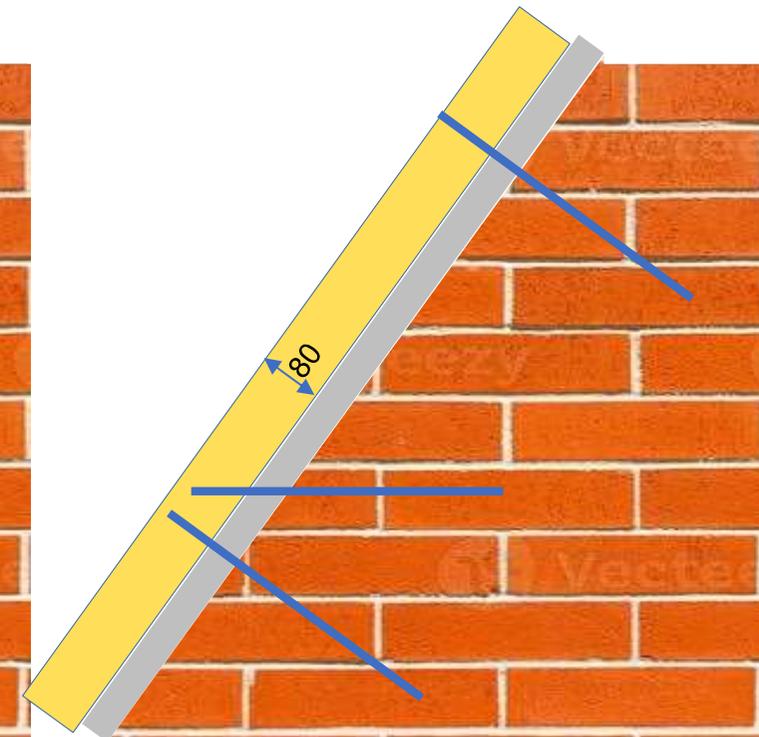

## Sparren auf Rand der Giebelmauer befestigen (54° Neigung) – Option für 2 und 3

1. Winkeleisen 30x 50 am Sparren vorher anschrauben

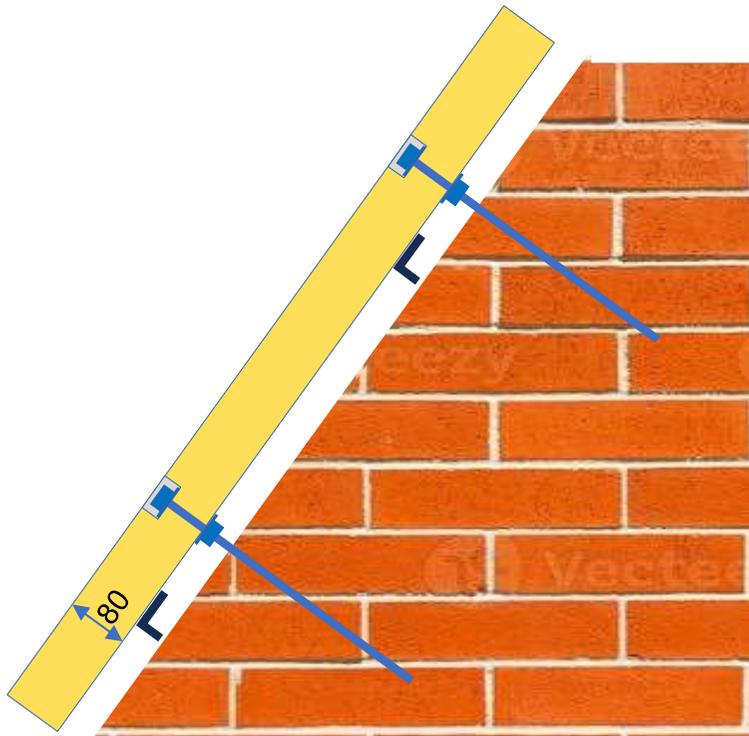

2. Nach dem ausmörteln nimmt das Winkeleisen Schubkräfte auf

